

商品名：LEDライト付き自転車専用フロントドライブレコーダー
型番：B1B/B2F

取扱説明書 保証書添付



この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

- 本機の性能を十分に発揮させると共に、長期間支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。
- 保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。

目次

安全上のご注意	3
操作上のご注意	4
同梱品一覧	6
各部名称	7
マイクロSDカードをセットする	9
電池を充電する	10
電源をオン/オフ	10
撮影する	11
撮影ファイルの確認	12
WBVRアプリと接続する	13
アクセサリーの組み合わせ	17
故障かな？と思ったら	18
製品仕様	19
保証条件の内容	20
商品保証書	21

■安全上のご注意

この度は当社製品をご購入いただき、ありがとうございます。
本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。又、お読みになった後は、必ず保管してください。

▲ 警告「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

- **下記の問題が発生した場合は、すぐに使用を停止し、電池を抜くこと。**
煙が出たり、変なにおいがする場合。
内部に水や異物が入ってしまった場合。
本体を落としたり、破損した場合。
そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
- **内部に物を入れないこと。**
火災や感電・故障の原因となります。
- **レンズを直射日光などに向けないこと。**
集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因となります。
- **本体内部に水や液体を入れないこと。**
水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因となります。
- **分解・改造をしないこと。**
火災や感電の原因となります。

■ 操作上のご注意

- ・精密機械ですので、落下や振動・衝撃を与えないこと。
記録や再生ができなくなります。
- ・本機、バッテリーなどを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないこと。
内部のバッテリーは、高温になると、破裂することがあります。
- ・取り付けは、運転に支障がない場所に設置してください。
- ・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないこと。
本機が落ちて、けがの原因となります。
- ・取り付けは正しく設置してください。
正しく取り付けがされていないと本機が落下し、けがをする恐れがあります。
- ・運転中に操作しないでください。運転者による運転中の操作は大変危険ですので、絶対に行わないでください。
本製品の操作は、必ず運転が停止した状態で、周囲の安全を確認してから行ってください。

■ 充電池について

- ・本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。充電池の液漏れ、発火により、大けがや火災の原因になります。
- ・充電池の充電が長時間経っても完了しない場合は、充電を中止してください。充電池の液漏れ、発火により、大けがや火災の原因になります。
- ・周囲の温度が低いと充電池の性能が一時的に低下するため、使用できる時間が短くなる場合があります。
- ・長時間ご使用になっている場合や充電中は本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。

■レンズと本体のお手入れについて

- ・レンズ面に指紋などがついたときや、高温多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- ・本機のお手入れの際には、シンナーや科学洗剤を使用しないで下さい。液晶パネルや操作部の汚れや埃等は柔らかい布で取り除いて下さい。

■データ消失に関する注意事項

- ・メモリーへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理等で破壊されたり消える恐れがあります。
- ・大切な記録内容は、予めバックアップすることをお勧めします。
- ・本製品は故障、当社指定以外の第三者による修理、その他の理由により生じたデータの消失による損害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任をおいかねますのでご了承ください。

■著作権について

本機で撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

■同梱品一覧

本体をご使用頂く前に、以下の内容物が全て揃っていることをご確認ください。

※イラストは実物と異なる場合があります。



本体



取扱説明書



16GBマイクロ
SDカード



モバイルホルダー



マウント1



カメラホルダー



リモコン



USBケーブル

■各部名称

本体正面




本体背面



リセット: 電源のオン/オフができないなど本機が正常に動作しない時に針のようなものを使って押してください。

■各部名称

リモコン正面

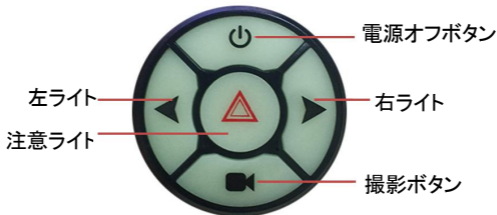

リモコン背面



※注意

- ・リモコンはレコーダー本体を電源オンにすることができません。
- ・リモコンにはあらかじめ電池が入っています。
電池を交換する際は電池ホルダーを外側に引き出して、電池を交換してください。
- ・ボタン電池は、小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。
電池は幼児の手の届かないところに保管してください。

■マイクロSDカードをセットする

本製品には、撮影したファイルの保存のために、マイクロSDカードが必要です。Class10またはそれ以上のメモリーカードを使用してください。初めて本製品を使用される場合は、メモリーカードをパソコンでフォーマットしてください。
(本体には16GBのメモリーカードが装着しています。)

- 1、本製品の電源がオフになっていることを確認します。
- 2、つま先で端子カバー開けて、マイクロSDカードをスロットに差込みます。
※マイクロSDカードの表面をレンズ側にして入れてください。
※正しく挿入された場合は、「カチッ」と小さな音がします。
- 3、端子カバーを元通りにしっかり閉めます。
※メモリーカードを取り出す時は、指で軽く押すと少し出てきますので、つまんで引き抜くことができます。

※注意

- ・端子カバーをしっかり閉めないで内部に水が入ります。
水の浸入による故障については保証対象外となります。
- ・マイクロSDカード着脱は、必ず本製品の電源をオフにしてから行ってください。電源がオンの状態で行うと、データの破損、および本製品の故障の原因となります。

■電池を充電する

●最初にご使用になる際は充電してください。

1、付属品のUSBケーブルを本体のUSB端子とパソコンのUSB端子に差し込むと充電が始まります。

2、充電中、充電ランプが赤く点灯します。

フル充電になりましたら、消灯します。

※市販のUSBACアダプターを使用しても充電も可能です。

(弊社では販売しておりません。)

ACアダプター仕様: AC100~240V 50/60Hz 出力DC5V 1.5A)

■電源のオン/オフ

【電源】ボタンを押すと電源がオンになります。

【電源】ボタンを押すごとにLEDランプが点灯→点滅→消灯に切り替わります。

電源をオフするには、【電源】ボタンを長押し(約5秒)してください。

撮影する

- 1、本体の【電源】ボタンを押して、電源をオンにします。
- 2、【OK】ボタンを押すと撮影ランプが青色に点滅し、撮影が始まります。
- 3、撮影停止するには、再度【OK】ボタンを押します。

※注意

- ・撮影した動画は1分ごとにファイルを作成し保存します。メモリーカードがいっぱいになると、最初のファイルから上書きして録画します。上書きされる場合は最初の画面が約3～5秒の映像が録画できない場合があります。
- ・残しておきたい大事なデータは随時パソコン等にバックアップをしてください。
- ・本体の設定は13～16ページを参照して、WBVRアプリをスマートフォンにダウンロードし、アプリ上で設定を変更してください。

撮影ファイルの確認

- 1、付属のUSBケーブルで電源オフ状態の本製品のUSB端子と、パソコンのUSB端子を接続します。
- 2、本機がリムーバブルディスクとしてパソコンで認識されます。
- 3、以降はパソコン側で操作します。
自動的にリムーバブルディスクとして開かない場合は、「マイコンピュータ」からリムーバブルディスクを選択して開いてください。
- 5、ファイルを選択し、パソコン内の任意のフォルダーに保存すれば、取り込みは完了です。
- 6、パソコンとの接続の解除は、タスクトレイの「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックして、該当するドライブを停止します。「安全に取り外すことができます」というメッセージが出てからUSBケーブルの接続を外します。

※ファイルのコピーなどの操作は、本体内のマイクロSDメモリーカードを抜いてパソコンのマイクロSDカードスロットに差し込んだ状態でも実行できます。

■WBVRアプリと接続する

WBVRアプリで、スマートフォンから本体を設定や撮影したファイルを確認することができます。



■本体をWBVR アプリに接続する

1、WBVR アプリをダウンロードしてください。

①IOSシステムはApple App Storeから【WBVR-Bikesafe】をご使用のスマートフォンにダウンロードします。

V1.9または以上のバージョンをダウンロードしてください。

②AndroidシステムはGoogle Playから【WBVR】をご使用のスマートフォンにダウンロードします。

V2.0または以上のバージョンをダウンロードしてください。

2、本体にメモリーカードを入れて、電源を入れます。

※メモリーカードを本体に装着しないと、本体がWiFiに接続することができません。

3、ご使用のスマートフォン/タブレット→設定→WiFi接続一覧画面から【WBVR **** *】を選択し接続操作を行います。

初期パスワードは【99999999】です。

※ **** * がランダム数字となります。

4、接続完成した後、スマートフォンにダウンロードしたアプリを開いて、アプリ上で本体を設定、撮影したファイルを確認することができます。


※製品向上のため、アプリの更新により表示される項目など異なる場合があります。実際使用しているアプリに合わせて操作してください。

■アプリ操作について(参考例)

1、スマートフォン上のアプリを開くと下記画面が表示されます。



2、File Listをクリックすると、下記画面が表示されます。

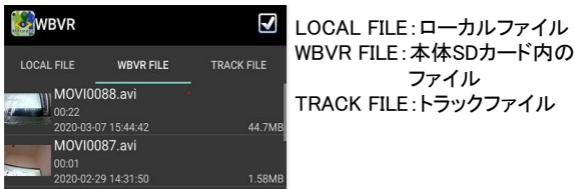

3、WBVRファイルをクリックすると、再生が始まります。

右上の アイコンをクリックするとファイルがダウンロードされます。ダウンロードしたファイルはローカルファイルリストに表示されます。

※本体とのWiFiが切断すると、アプリでファイルを確認することができません。

※ローカルファイルのみ音声があります。

■アプリ設定について(参考例)

【Setup】にクリックすると、下記項目が設定することができます。

メニュー	機能
解像度	解像度を設定することができます。 ●1080P ●720P ●WVGA ●VGA
時間表示	撮影動画に時間を挿入します。 ●オン ●オフ
動作検出	オンに設定した場合は、画面の中に動きを検知すると自動的に撮影を開始します。検知なくなると自動停止します。 ●オフ ●オン
ループ録画	1ファイル当たりの録画時間の設定します。 ●1分 ●2分 ●3分 ●5分 ●10分
録音	録画する際、音声を記録するかどうかの設定をします。 ●オフ ●オン
電源周波数	蛍光灯などのチラツキを防止するために、ご使用になる地域の周波数を選択します。 ●50Hz ●60Hz
露出	露出を選択します。 ●+2~-2まで選択します。
LEDライトタイマー	方向ランプ表示時間を設定します。 ●10秒 ●20秒 ●30秒

メニュー	機能
日時設定	日時を設定します。
フォーマット	メモリーカードをフォーマット(初期化)します。 ※フォーマットを行うと全てのデータが消去され、復元することはできませんので、ご注意ください。
WiFi設定	本機のWiFi名称とパスワードを設定します。
地図選択	地図の種類を選択します。
バージョン	ソフト情報を表示します。
自動STAモード	<p>本体がスマートフォンとのWiFi接続方式を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●オフに設定する際は、スマートフォンが4Gネットワークを同時に使えません。 ●オンに設定すると、下記2種類接続方法があります。 <p>①ホットスポット： このモードを選択すると、WiFiはお使いスマートフォンのホットスポットに切り替わり、4Gネットワークを同時に使用できます。画面に従って、スマートフォンのホットスポット名称とパスワードを入力して決定してください。</p> <p>②ピアツーピア： このモードを選択すると4Gネットワークを同時に使用できません。</p>

■アクセサリの組み合わせ

組み合わせ(1)



マウント1



モバイルホルダー



組み合わせ(2)



カメラホルダー



本体



■故障かな？と思ったら

故障かな？と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度本体の電源をオフにしてから、再度起動してみてください。それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社サポートセンターにご連絡ください。
(各項目の詳細は、この説明書の対応する項目をお読みください)

症状	考えられる原因・確認事項
電源が入らない	・電池残量が無くなっていませんか？ USBケーブルを使って充電を行ってください。
電源が突然切れる	・電池残量が無くなっている可能性はありませんか？ USBケーブルを使って充電を行ってください。
撮影できない/撮影データがない	・マイクロSDカードがしっかりとセットされているか確認してください。本製品はSDカードがセットされていないと撮影することができません。 ・マイクロSDカードに何らかのトラブルがある可能性があります。パソコンで初期化してみるかマイクロSDカードを交換してみてください。 なお、初期化を行うと記録されているデータは全て消去されます。残しておきたい大事なデータは適時パソコンにバックアップをしてください。

■製品仕様

イメージセンサー	100万画素 CMOSセンサー
対応外部記録媒体	マイクロSD/マイクロSDHCメモリーカード (市販品4GB～32GBまで対応)
保存形式	AVI
解像度	1080P、720P、WVGA、VGA
レンズ視野角	140度、F = 2.0
電源	リチウムポリマー電池(3000mAh/3.7V)
使用時間	約4時間
防水レベル	IPX3(メーカー調べ)
外形寸法	約88×90×45mm
重量	約115g
付属品	取扱説明書、モバイルホルダー、マウント1、 カメラホルダー、リモコン、USBケーブル、 16GBマイクロSDカード(本体装着)

※仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

■保証条件の内容

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
ご確認ください。

- 1、誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。
- 2、お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または損傷。
- 3、火災・天災地変・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等での生じた故障または損傷。
- 4、本書の提示がない場合。
- 5、本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
- 6、一般家庭用以外（業務用等）、または異常な連続使用による故障または損傷。
- 7、使用時に起きた傷・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。
- 8、付属品と消耗品（バッテリー）の交換

●本書（保証書）は日本国内において有効です。

※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理となります。

※弊社出張修理サービス等は行っておりません。修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。



注意

弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりますが、保証期間内での「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行っております。返品などをご希望の方は、ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

商品保証書

【商品名】LEDライト付き自転車専用フロントドライブレコーダー

【型番】B1B/B2F

お買上日	年 月 日	保証 期間	1年間 (本体のみ)
お客様 ご住所	TEL:		
お客様 お名前	様		
販売店	印		

上記商品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。この保証書はお客様の通常のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

カスタマーセンター

03-5422-8264

【受付時間】平日(土日、祝日、社内規定休業日を除く)

AM10:00~12:00 PM14:00~17:00

株式会社ジョワイユ