


JOY-40TV 問題点

- ①リモコンの【入力切換】ボタンを押してから、数字ボタン2、5、8、0を押すと、リセット画面が表示されます。

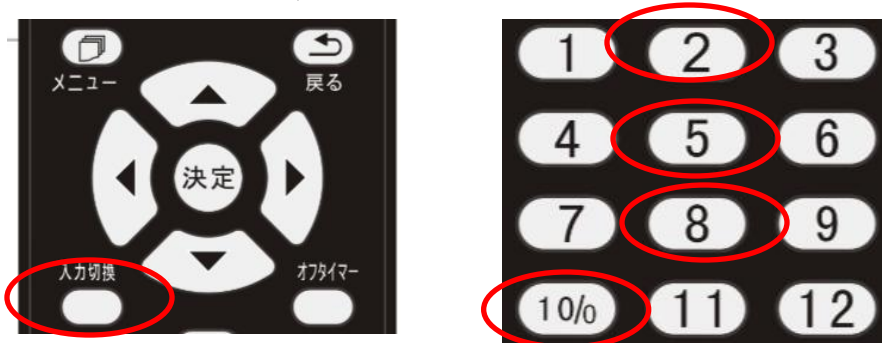

- ② ▶ ボタンでItem4【 Factory User Mode】項目に移動し、▼ボタンで【Shop Reset】に移動してから、▶ ボタンを押してリセットします。リセット後、電源が自動的に切れます。

