


商品名: JOYEUX 4K-WiFi アクションカメラ

型番: SVC300GL/SV

取扱説明書

保証書添付

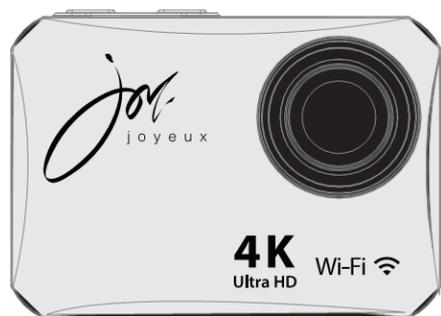

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

- 本機の性能を十分に発揮させると共に、長期間支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。
- 保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。

※本書で使用するイラストは実物と多少異なる場合がございます。

もくじ

はじめに

安全上のご注意	2-3
操作上のご注意	4
防水性能について	5
同梱品一覧	6
本体を防水ケースから取り出す	7
本体各部の名称	8
充電する	9
マイクロSDカードを装着する	10
マイクロSDカードをフォーマットする	11
静止画/動画を撮る	
電源をオン/オフにする	12
モードの切り換え	12
動画/静止画を撮る	13
スローモーション撮影	14
動画/静止画を見る	14
設定する	15-19
テレビに接続して動画や静止画を見る	20
【SportCam App】の接続	21
アクセサリーの組み合わせ	22-26
製品仕様	27-28
保証条件の内容	29
商品保証書	30

はじめに／安全上のご注意

■安全上のご注意

この度は当社製品をご購入いただき、ありがとうございます。
本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
又、お読みになった後は、必ず保管してください。

- 本製品は日本国内でのみ使用することは前提に設計・製造されています。日本国外では使用しないでください。その場合の保証はいたしかねます。
- 下記の損害や不利益については、弊社は一切その責任を負いかねます。
 - ・地震や雷などの自然災害、火災、第三者の行為、お客様の故意または過失、誤用、その他の特殊な条件下でのご使用により生じた損害。
 - ・本製品の使用または使用不能から生じた付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)。
 - ・本書の記載事項に従わなかったに発生したお客様ご自身や他の人の死亡、重傷、物的損害、危害や財産などの損害。

▲ 警告「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

- 内部に物を入れないこと。
火災や感電・故障の原因になります。
- レンズを直射日光などに向けないこと。
集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。
- 乗り物を運転中に使用しないこと。
交通事故の原因になります。

- **雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所で使用しないこと。**
本機の上に、水や液体が入った容器などを置かないでください。
水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になります。
(防水機能は、防水ケースを装着している状態に限ります。)
- **分解・改造をしないこと。**
火災や感電の原因になります。

▲ 注意「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- **病院内や飛行機内で使用は、病院、航空会社の指示に従うこと。**
本機の電磁波が計器類に影響する恐れがあります。
- **グリップベルトをゆるんだまま使用しないこと。**
落下によるけがや故障の原因になります。また、お子様は大人と一緒にお使いください。
- **使用しないときやお手入れをするときには、電源プラグやバッテリーを外すこと。**
感電の原因になります。
- **湿気や砂ほこりの多い所、湯気や油煙が直接あたるところでは、使用しないこと。**
火災や感電、故障の原因になります。
- **熱源の近くでは、使用しないこと。**
火災や故障の原因になります。

■著作権について

本機で撮影したものは個人として楽しむほかは、著作権法上・権利者に無断で使用できません。
なお、実演や展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

■操作上のご注意

- 緊密機械ですので、落下や振動・衝撃を与えないこと。
記録や再生ができなくなります。
- 本機、バッテリーなどを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないこと。
内部のバッテリーは、高温になると、破裂することがあります。
- 本機をタオルや布などで覆って使用しないこと。
- ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子などに座らないこと。
故障や破損の原因になります。

■レンズと本体のお手入れについて

- ・レンズ面に指紋などがついたときや、高温多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- ・本機のお手入れの際には、シンナーや科学洗剤を使用しないで下さい。液晶パネルや操作部の汚れや埃等は柔らかい布で取り除いで下さい。

■データ消失に関する注意事項

- ・メモリーへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理等で破壊されたり消える恐れがあります。
- ・大切な記録内容は、予めバックアップすることをお勧めします。
- ・本製品は故障、当社指定以外の第三者による修理、その他の理由により生じたデータの消失による損害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

■防水性能について

防水ケースカバーをしっかりと閉じた状態は、防水性能を有しております。


雨や水しぶきのかかる場所でも使用できる仕様になっておりますが、全ての状況での動作を保証するものではありません。以下の点に、十分にご注意ください。

- ・水深最大60m、30分までの撮影が可能です。(メーカー調べ)
- ・本機を防水ケースに取り付けて水中撮影すると、画像が通常よりも鮮明に撮影されませんが、故障ではありません。
- ・防水ケース装着後は録音はされますが、音のレベルは低下します。
- ・高い水圧がかかることがある為、水道などからの勢いのある水を、直接当てないでください。
- ・温泉で使用しないでください。
- ・推奨動作温度0℃から35℃の水温でご使用ください。
- ・落下などの強い衝撃を与えた場合は、防水性能を保証しません。
- ・防水ケースカバーのまわりのゴムパッキンは、防水機能を維持するための重要な部品です。汚れや傷がつかないようにご注意ください。
- ・故意に水中で使用したり、防水ケースカバーを開いた状態で使用すると内部に水が入ります。水の浸入による故障については保証対象外となります。
- ・高温多湿の場所や炎天下に長時間放置しないでください。
- ・使用する前に、防水ケースを閉じて水中に沈め、水漏れがないことを確認することをお勧めします。万一防水ケース内部に水滴などが確認された場合は、直ちにご使用を中止してください。
- ・カメラが濡れた場合は、相談窓口にご相談ください。修理費用はお客様のご負担となります。
- ・万一防水ケースの不具合により水漏れ事故を起こした場合、内部機材(カメラ、バッテリーなど)の損害、記録内容、および撮影に要した費用などの補償は一切の責任を負いかねます。

■同梱品一覧

本体をご使用頂く前に、以下の内容物が全て揃っていることをご確認ください。

※ イラストは実物と異なる場合があります。

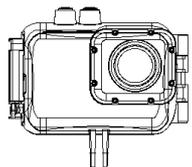

①本体+防水ケース



②取扱説明書



③USBケーブル



④防水ケース



⑤ハンドルポール固定



⑥ヘルメット他固定



⑦マウント1



⑧マウント2



⑨マウント3



⑩マウント4




⑪粘着シート×2

●本体を防水ケースから取り出す

1、梱包の状態、ネジを回して防水ケースを取り外します。

2、本体を防水ケースから取り出す
右図の1を下に押したまま、2を引き上げて
防水カバーを開き、本体を取り出します。




※防水ケースカバーを閉じる際は、バックルロック
をケースカバーの凹部分に引っ掛けて、下に
押ししてしっかりと閉めてください。

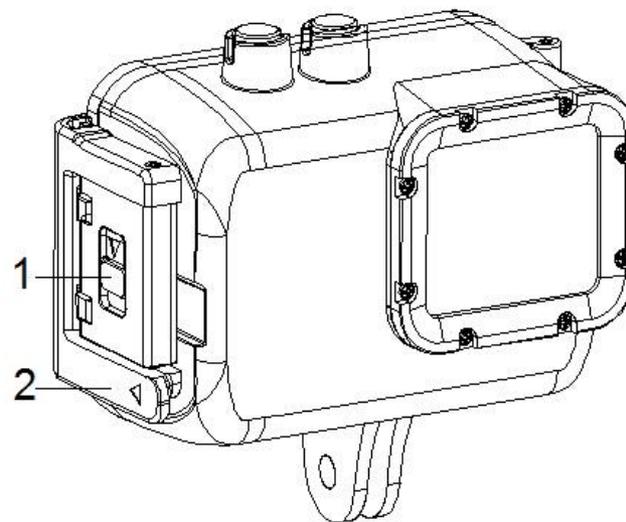

■本体各部の名称

- 1、電源/撮影/OKボタン
- 2、指示ランプ
- 3、モードボタン
- 4、マイク
- 5、レンズ
- 6、mini D型HDMI出力端子
- 7、リセット穴
- 8、マイクロUSB端子
- 9、マイクロSDカードスロット
- 10、WIFI/下ボタン
- 11、スピーカー
- 12、液晶画面
- 13、三脚用穴

※画面がフリーズする場合、リセット穴をクリップのような細くて、折れにくい物で押してから、電源を入れてください。

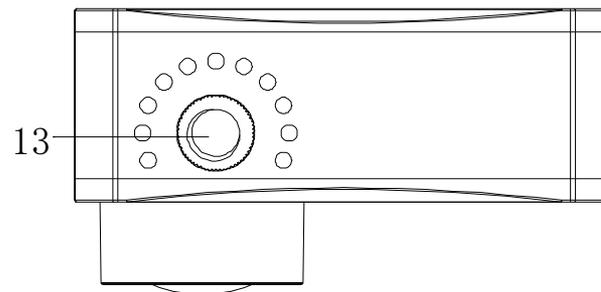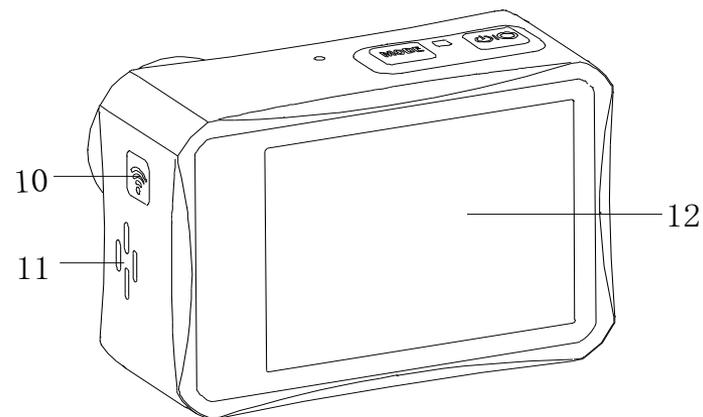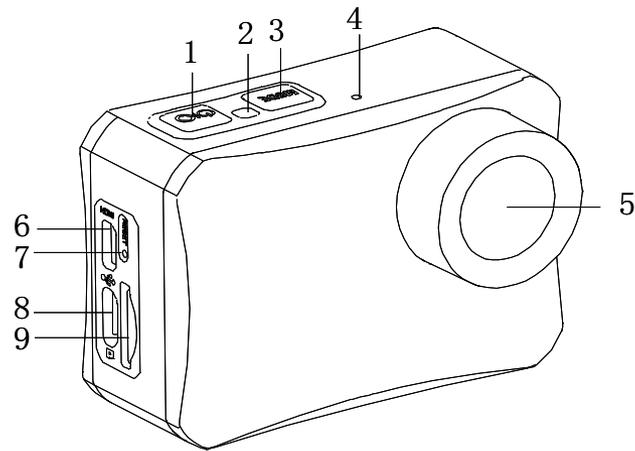

■充電する

- 1、付属品のUSBケーブルで電源をオフにした本体のマイクロUSB端子をパソコンのUSB端子に接続すると下記画面が表示されます。



 ボタンで選択し、 ボタンで決定します。

USBモード: 本体がリムーバブルディスクの役割をします。

PC Camera: PCカメラの役割します。

充電モード: 本体に充電します。


- 2、 ボタンで『充電モード』を選択し、 ボタンを押します。本体を充電しながら撮影することができます。
- 3、電源オフに充電するには  ボタンを長押しして電源オフにします。
充電中指示ランプは赤く点滅します。フル充電になりましたら指示ランプが赤く点灯します。

※注意:

- ・お買い上げ時、または長時間使用していないバッテリーは、通常よりも充電時間が長くなります。
また、電源がオンにならない場合、充電がなくなっています。しばらく充電してから再起動してください。
- ・長時間充電したままにすると本体が発熱する場合があります。
フル充電になりましたら、直ちにUSBケーブルを取り外してください。
- ・PCカメラはスカイプのような通信ソフトウェアだけに使えます。
対応できるOS: Window XP/vista/win7/win8/win10

■マイクロSDカードを装着する(※マイクロSDカードは別売市販です)

本体の電源をオフにしてからマイクロSDカードのIC面を液晶画面側にして、マイクロSDカードスロットにカチッと音が聞こえるまで挿入してください。

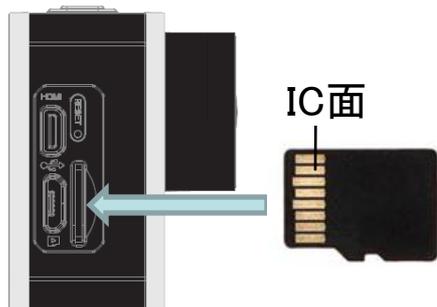

※注意:

- 1、マイクロSDカードは最大64GBまで対応できます。
- 2、Class6またはClass6以上のマイクロSDカードを使用してください。
- 3、ビデオ解像度4K/1080p 60FPSに設定した場合は、Class10マイクロSDカードを使用してください。
- 4、マイクロSDカードの装着・取り外しは本体電源を切り、パソコン接続等も外してから行ってください。
- 5、別売市販のマイクロSDカードはメーカーによっては正常に動作しない場合があります。現在技術的にすべてのメモリーカードについてサポートすることは不可能でございますのでご了承ください。
またお使いのマイクロSDカードと同一のメーカーであっても製造ロットなどにより、同様な動作をしない場合もあります。
マイクロSDカードの内容について万が一破損や消去があった場合、それによる損害の一切の責任は負いかねます。

■マイクロSDカードをフォーマットする

初めて本製品を使用される場合は、メモリーカードをフォーマットします。

※フォーマットすると、すべてのデータが消去され、復元することはできませんので、ご注意ください。

- 1、 ボタンを押して電源をオンにします。
- 2、 ボタンで設定モードに切り換え、 を押します。
- 3、再度  ボタンで  システム設定項目に移動します。
- 4、 ボタンで『フォーマット』に移動し、 ボタンを押して、再度  ボタンで『確認』を選択し、 ボタンを押して決定します。
- 5、 ボタンで『×』項目に移動し、 を押して設定終了します。

静止画/動画を撮ると再生

■電源をオン/オフにする

「」ボタンを押すと、電源がオンになり、液晶に撮影画面が表示されます。

「」ボタンを長押しすると、電源がオフになります。

■モードの切り換え

 ボタンを押すごとに動画→静止画→スローモーション→再生→設定モードに切り替わります。

 動画モード

 静止画モード

 スローモーションモード

 再生モード

 設定モード

静止画/動画を撮る

■動画を撮る

- 1、 ボタンで動画撮影モードに切り換えてください。
- 2、 ボタンを押すと、撮影が始まります。液晶に撮影時間が表示されます。
- 3、撮影終了するには再度  ボタンを押してください。

※動画設定は16ページを参照してください。

■静止画を撮る

- 1、 ボタンで静止画撮影モードに切り換えてください。
- 2、 ボタンを押すと撮影します。

※静止画設定は17ページを参照してください。

静止画/動画を撮る

■スローモーション撮影

- 1、 ボタンで動画撮影モードに切り換えてください。
- 2、 ボタンを押すと、スローモーションモード撮影ができます。
- 3、終了するには再度  ボタンを押します。

※スローモーションモードでは録音することができません。

■静止画/動画を見る

- 1、 ボタンで再生モードに切り換えてください。
- 2、ファイルの選択:  ボタンを押します。
- 3、動画ファイルの再生:
 -  ボタン:再生/一時停止します。
 -  ボタン:再生を停止します。
 -  ボタン:早送りします。※  ボタンを押している間のみ早送りします。

静止画/動画を撮る

■設定する

- 1、 ボタンで設定モードに切り換え、 ボタンを押すと下記画面が表示されます。

メインメニュー	    	 動画モードの設定
	ビデオ解像度 2.7K30FPS >	 静止画モードの設定
サブメニュー	レコーディングサウンド <input checked="" type="checkbox"/>	 一般設定
	タイムラプス オフ >	 システム設定
	ループ録画 オフ >	
	スローモーション 720P 90FPS >	 OKボタンを押して設定を終了する ✓

- 2、 ボタンでメインメニューを選択します。
- 3、 ボタンでサブメニューを選択し、 ボタンを押して設定メニューに入ります。
- 4、再度  ボタンで選択し、 ボタンを決定します。
- 5、設定を終了するには、 ボタンを押して、『×』項目に移動し、 ボタンを押します。

静止画/動画を撮る



動画モードの設定

メニュー	機能
ビデオ解像度	ビデオ解像度を選択します。 ●1080P 60FPS ●2.7K 30FPS ●3.2K 30FPS ●4K 25FPS ●720P 30FPS ●720P 60FPS ●720P 90FPS ●1080P 30FPS
レコーディングサウンド	動画撮影する際に音声を録音するかどうか設定します。  ボタンで設定します。
タイムラプス	タイムラプス時間(秒)を設定します。 設定した時間ごとに一つコマを撮って動画ファイルを作成します。 ●オフ ●0.5s ●1s ●2s ●5s ●10s ●30s ●60s
ループ録画	ループ撮影時間を設定します。 ●オフ ●2分 ●3分 ●5分 ※2分/3分/5分に設定した場合は設定した時間ごとにファイルを作成し連続録画します。途中で停止するには  ボタンを押します。 メモリーカードがいっぱいになると、最初のファイルから上書きして録画します。大事なデータは随時パソコンなどにバックアップをしてください。
スローモーション	スローモーション撮影モードの解像度を設定します。 ●1080P 60FPS ●720P 90FPS

静止画/動画を撮る

静止画モードの設定

メニュー	機能
解像度	静止画解像度を選択します。 ●2M ●5M ●8M ●12M ●16M
時間指定	撮影までの待ち時間(秒)を選択できます。 ●オフ ●3s ●5s ●10s ●20s
自動撮影	自動撮影間隔時間(秒)を設定します。途中で停止するには「  」ボタンを押します。 ●オフ ●3s ●10s ●15s ●20s ●30s
移動追跡	一度のシャッターボタンで1秒間に撮れる枚数を設定できます。 ●オフ ●3P/S ●5P/S ●10P/S

静止画/動画を撮る



一般設定

メニュー	機能
露出	露出を選択します。 ●+3~-3まで選択します。
ホワイトバランス	撮影の光源を選択します。 ●自動 ●晴天 ●曇天 ●白熱灯 ●蛍光灯
画面反転	 ボタンを押すと液晶画面を反転します。
車載モード	車載モードに設定します。
Wi-Fi	Wi-Fi接続モードに切り換えます。終了するには  ボタンを押します。

静止画/動画を撮る

システム設定


メニュー	機能
言語	画面の表示言語を設定します。 ●English(英語) ●日本語
日付	日付を設定します。  ボタンで移動、  ボタンで調整します。
フォーマット	メモリーカードをフォーマット(初期化)します。 ※フォーマットを行うと全てのデータが消去され、復元することはできませんので、ご注意ください。
出荷時設定にリセット	各種設定を工場出荷時に戻します。
ファームウェアバージョン	ファームウェア情報を表示します。

テレビに接続して動画や静止画を見る

● mini D型HDMI出力端子と接続する

ハイビジョンテレビをお使いの場合は、本機のmini D型HDMI出力端子に接続すると、ハイビジョン画質で再生することができます。

(HDMIケーブルは別売市販です。)

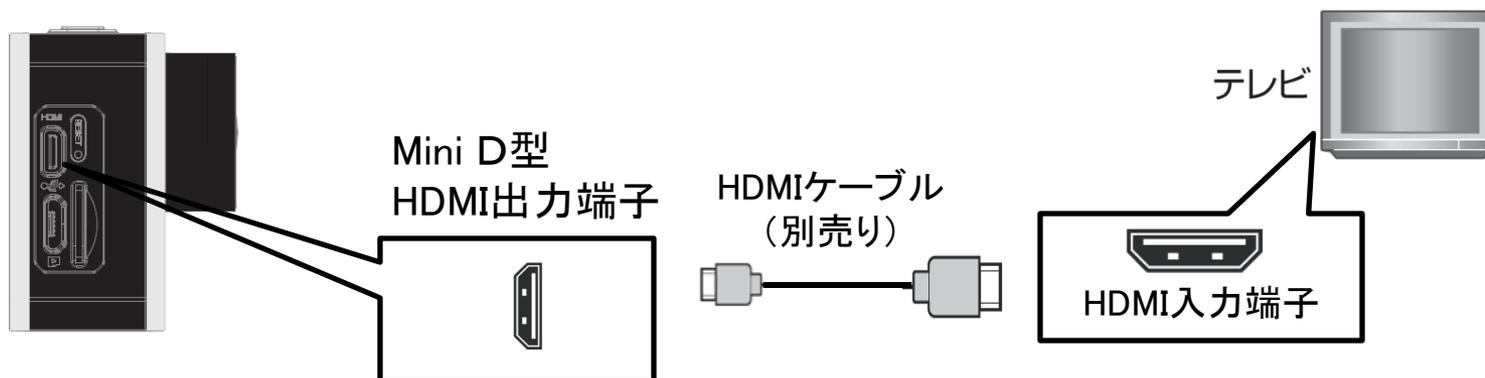

- ① HDMIケーブルで本体のmini D型HDMI出力端子とテレビのHDMI入力端子を接続します。
- ② テレビの電源を入れて、テレビの入力切換を選びます。
- ③ 本製品の電源をオンにします。液晶画面の代わりにテレビに画面が表示されます。
- ④  ボタンで再生モードに切り換え、 を押して静止画や動画を見ることができます。

※接続時は本製品の液晶画面は表示されません。

※お使いのテレビの機種によっては、HDMIケーブルで接続した時に映像や音声は正常に出力されない場合があります。

※テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

SportCam Appの接続

【SportCam App】で、スマートフォンやタブレットからカメラをリモートコントロールできます。この機能には、カメラのコントロール、ライブプレビュー、選択した内容の再生と共有する機能があります。

■SportCam Appをダウンロードする

●Apple App StoreまたはGoogle Playから【SportCam App】をご使用のスマートフォン/タブレットにダウンロードします。

■本体をSportCam Appに接続する

- 1、カメラ本体の  ボタンを押して電源を入れます。
- 2、撮影モードで本体の  ボタンを押します。約5秒後液晶画面に本機の名称とパスワードが表示されます。
- 3、ご使用のスマートフォン/タブレット→設定→Wi-Fi接続一覧画面から本機の名称を選択し、パスワードを入れて接続操作を行います。
- 4、スマートフォン/タブレットにダウンロードした【SportCam App】を開いて、カメラをリモートでコントロールできます。

※ Wi-Fi接続をした場合、通常より、本体が熱くなりますので、Wi-Fiを利用しない場合はWi-Fiをオフにしてください。

※スマートフォン/タブレット機種により【SportCam App】が対応できない場合や、一部機能が使えない場合がございます。

※スマートフォン/タブレット機種により【SportCam App】と接続して撮影する場合、映像が途切れる場合があります。


※対応Apple iOS:iPhone5、5s、6s、6Plus(iOS9);iPad Air&Mini(iOS9)

※対応Android:Android 4X Quad-core devices

アクセサリの組み合わせ


付属品のマウントの組み合わせで様々な撮影スタイルができます。

組み合わせ(1)

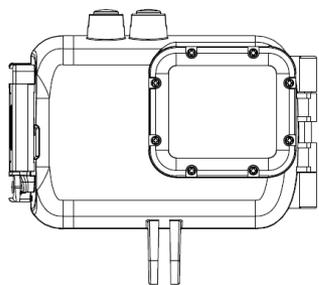


防水ケース

+

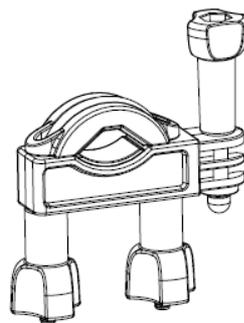


ハンドルポール固定

=

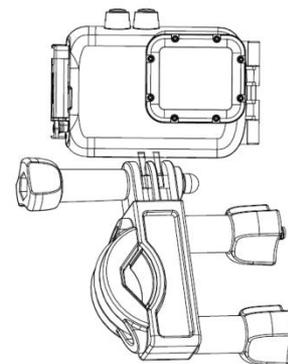


組み合わせ(2)

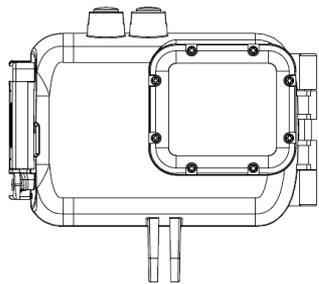


防水ケース

+

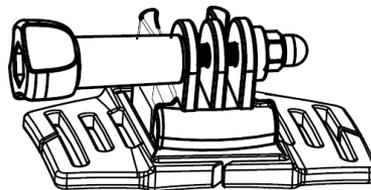


ヘルメット他固定


=

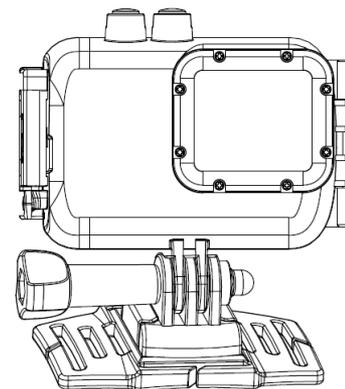


組み合わせ(3)

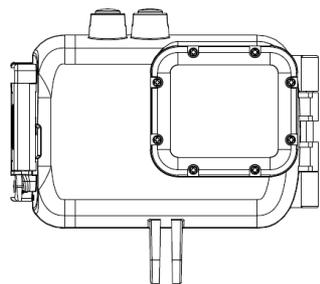


防水ケース

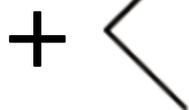


マウント1
Or/And

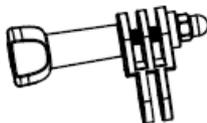


マウント4

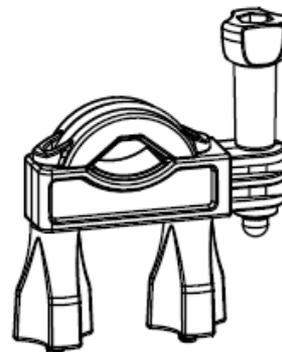



ハンドルポール固定

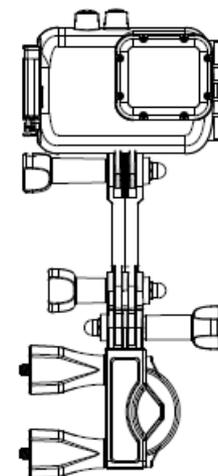

組み合わせ(4)

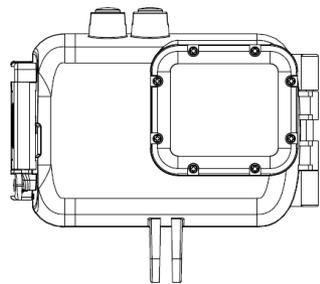


防水ケース

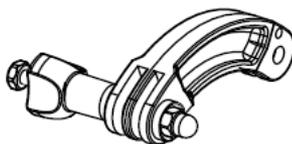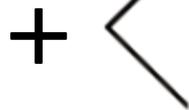


マウント1


Or/And

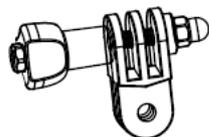


マウント2

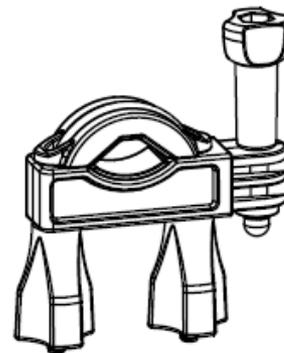

ハンドルポール固定

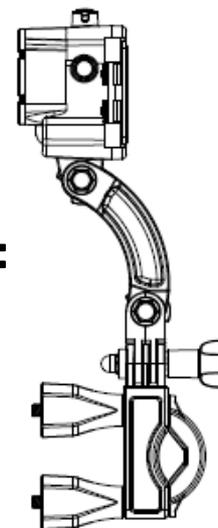

組み合わせ(5)

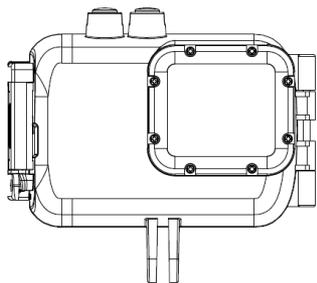


防水ケース

+




マウント1
Or/And

+

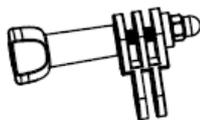


マウント4

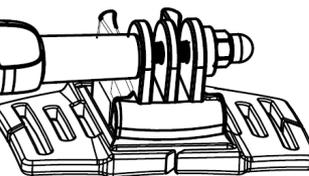


ヘルメット他固定

=

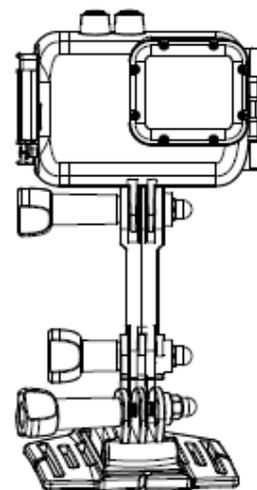

組み合わせ(6)

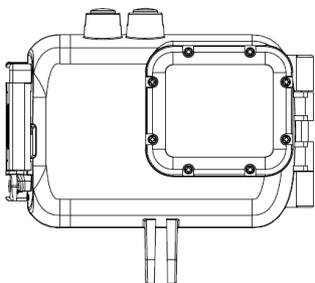


防水ケース

+




マウント1
Or/And

+

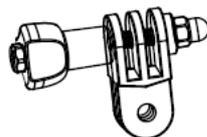


マウント2

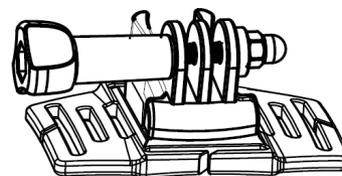


ヘルメット他固定


=

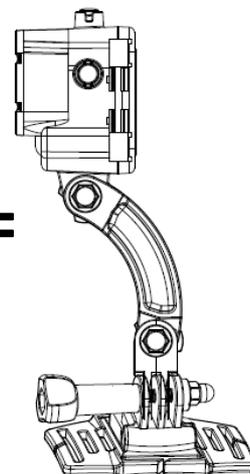


組み合わせ(7)

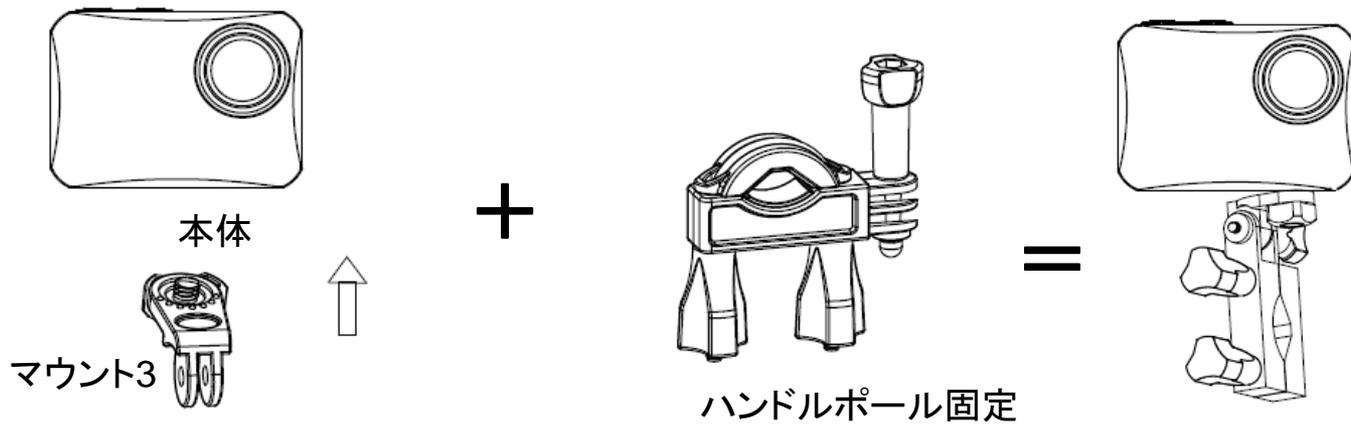


組み合わせ(8)

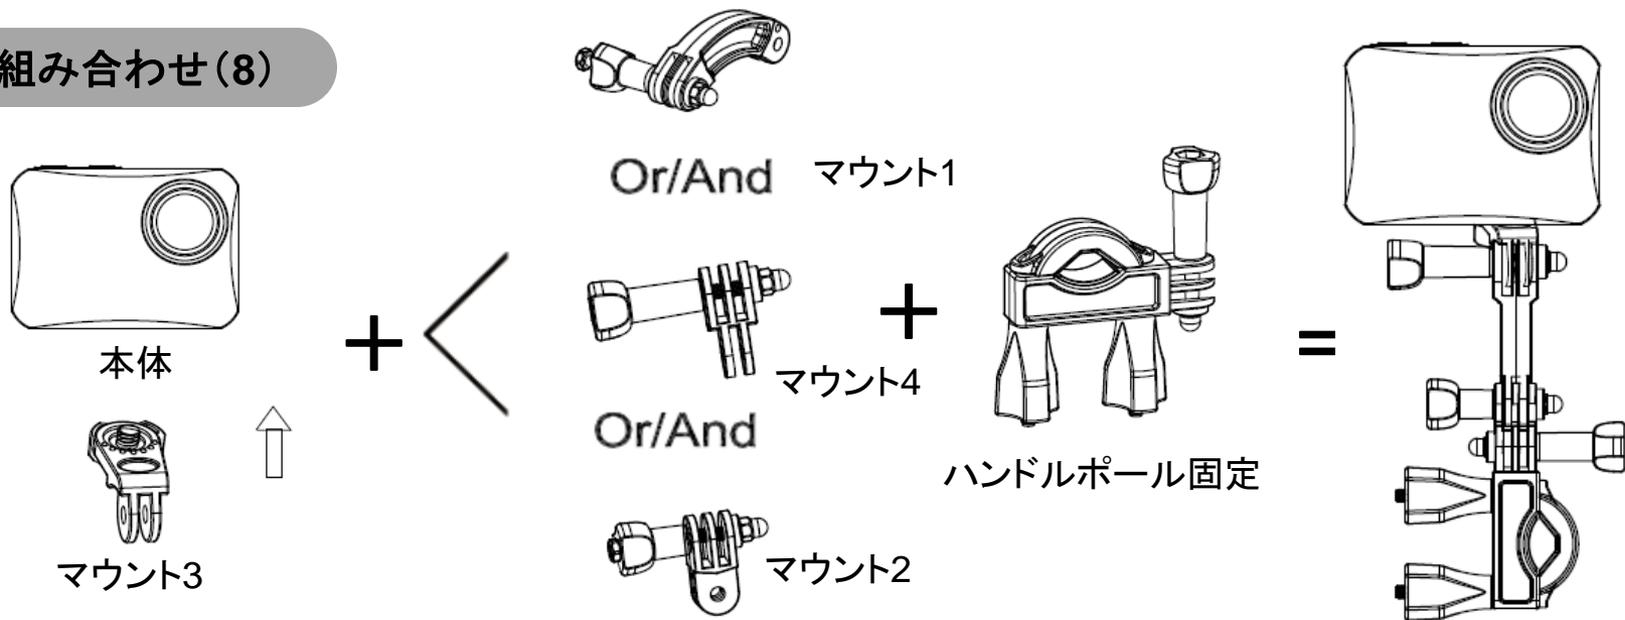

組み合わせ(9)

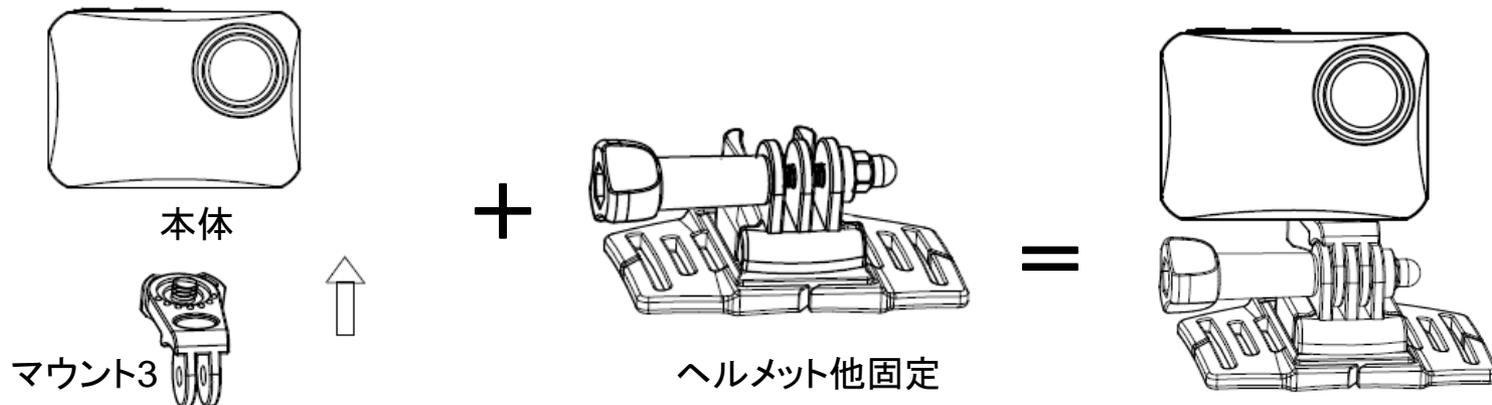

組み合わせ(10)

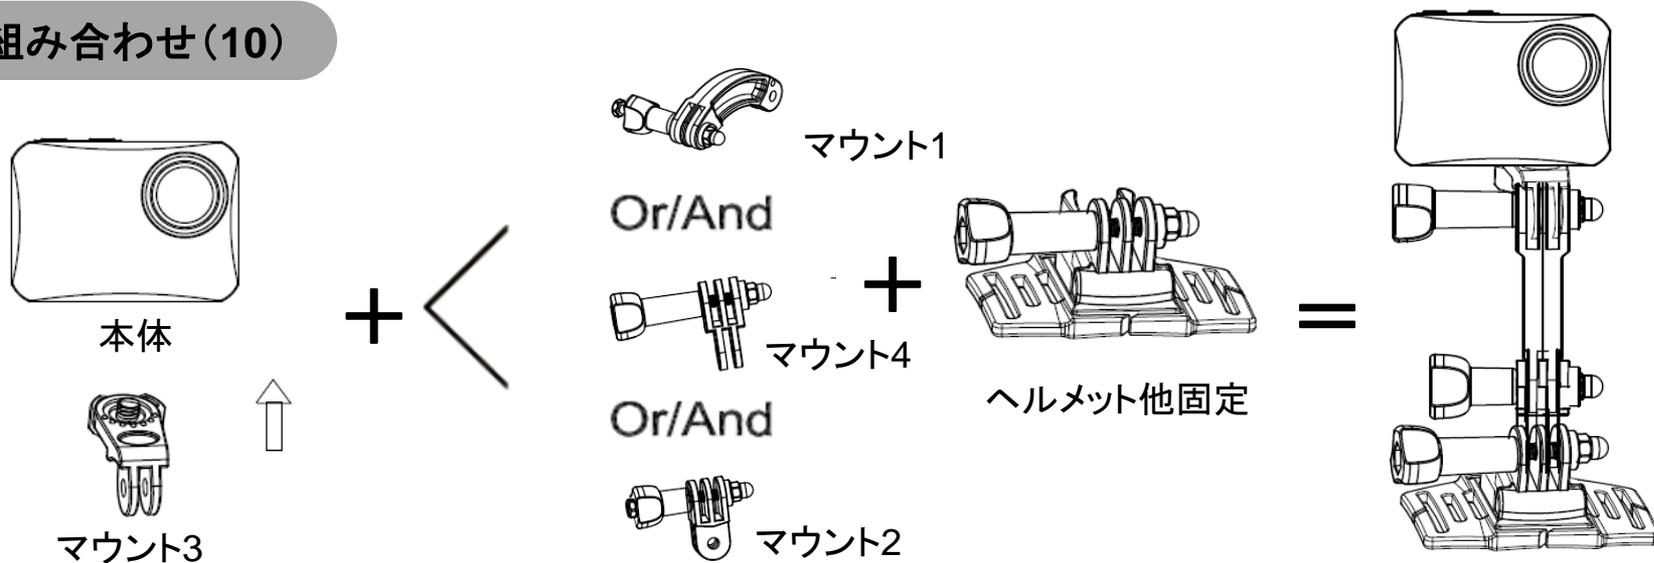

製品仕様

本体	商品名	JOYEUX 4K-WiFi アクションカメラ
	型番	SVC300GL/SV
	イメージセンサー	800万画素 CMOSセンサー
	液晶	2.0インチTFTパネル
	レンズ	F2.2 130° アングル
	フォーカス	f(焦点距離)=2.65mm
	電源	リチウムイオンバッテリー 3.7V 800mAh
	重量	約70g(バッテリー含む)
	本体サイズ	W59.3*H42.5*D32.0mm
	端子/スロット	マイクロUSB2.0端子、mini D型HDMI出力端子、 マイクロSDカードスロット
	付属品	本体、取扱説明書、USBケーブル、防水ケース、 ハンドルポール固定、ヘルメット他固定、マウント×4、 粘着シート×2
	防水ケース	最大浸水60m(メーカー調べ)
	スピーカー	ビルトイン
	マイクロフォン	ビルトイン
	露出	EV-3.0~3.0
	シャッタースピード	1/2000~1/2秒
	自動電源OFF	オフ、1分、3分、5分
	USB	マイクロUSB2.0
	対応メディア	マイクロSDカード(最大64GB対応)
	WIFIモジュール	あり
	OSD	日本語(初期設定)、英語
	対応ソフトウェア	WindowsXP/Vista/Win7/Win10/Mac.OS

製品仕様

写真	静止画解像度	【16M 4640 × 3480】/【12M 4000 × 3000】/【8M 3264 × 2448】/ 【5M 2560 × 1920】/【2M 1600 × 1200】
	保存形式	JPEG
ビデオ/ オーディオ	ビデオ解像度	4K(25fps)、3.2K(30fps)、2.7K(30fps)、1080P(60fps)、 1080P(30fps)、720P(90fps)、720P(60fps)、720P(30fps)
	ビデオフォーマット	MP4
	連続録画時間	約80分 ※ご使用環境により連続録画時間が前後する場合があります。

保証条件の内容

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
ご確認ください。

- 1、誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。
- 2、お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または損傷。
- 3、火災・天災地変・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等での生じた故障または損傷。
- 4、本書の提示がない場合。
- 5、本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
- 6、一般家庭用以外(業務用等)、または異常な連続使用による故障または損傷。
- 7、使用時に起きた傷・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。
- 8、付属品と消耗品の交換

●本書(保証書)は日本国内において有効です。

※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理と成ります。

※弊社出張修理サービス等はありません。修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。

商品保証書

【商品名】 JOYEUX 4K-WiFi アクションカメラ

【型番】 SVC300GL/SV

お買上日	年 月 日	保証期間	1年間(本体のみ)
お客様ご住所	TEL:		
お客様 お名前	様		
販売店	印		

上記商品をお買上げ頂きまして誠に有難うございます。この保証書はお客様のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

カスタマーセンター

03-5351-2733

【受付時間】平日(土日、祝日、社内規定休業日を除く)

AM10:00~12:00 PM14:00~17:00

株式会社ジョワイユ