

商品名 :キッズカメラWレンズHD マイクロSD付

型 番 : X11-WBL/WPN

取扱説明書



この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。

■同梱品一覧



カメラ本体



取扱説明書



マイクロSDカード
(本体に装着済)



USBケーブル



ストラップ

■充電の充電

●電池残量目安:



フル電量



半分電量



低電量




電量不足

- ①USBケーブルを使用して充電してください。
- ②充電中、充電ランプは赤色に点灯します。
- ③フル充電されると消灯します。
充電が完了したら、USBケーブルを抜いてください。

※充電中は本製品の電源をオフのままにしてください。
※充電しながらの撮影・再生はできません。

■各部名称

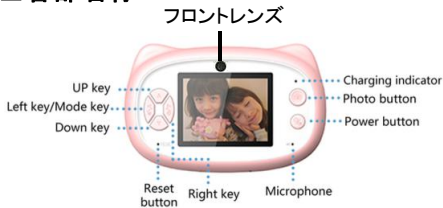

(英語)

UP key

Left key/Mode key

Down key

Reset button

Right key

Microphone

Charging indicator

Photo button

Power button

(日本語)

▲ボタン

左／モードボタン

▼ボタン

リセット穴

右ボタン

マイクフォン

表示ランプ

撮影ボタン

電源ボタン

フロントレンズ／バックレンズを切り替えするには、「撮影」ボタンを長押ししてください。

■各部名称



(英語)

Horn

Back lens

Charging port

TF card port

(日本語)

スピーカー

バックレンズ

USB端子

マイクロSDカードスロット

■マイクロSDカードをセットする

※出荷時、16GBのマイクロSDカードが装着済みです。

- ①本製品の電源がオフになっていることを確認します。
- ②マイクロSDカードスロットを開き、マイクロSDカード（付属品）の印刷面を液晶画面側にして、マイクロSDカードスロットに差込みます。

※正しく挿入された場合は「カチッ」と小さな音がします。

※本体は最大32GBまでのマイクロSDカードが対応できます。

※マイクロSDカード着脱は、必ず本製品の電源をオフにしてから行ってください。電源がオンの状態で行うと、データの破損および本製品の故障の原因となります。

■電源をオン/オフにする

- ①「電源」ボタンを長押しすると電源オンになります。
- ②電源をオフにするには、再度「電源」ボタンを長押ししてください。

■モードを切り替え

「電源」ボタンを押すと、下記のモード画面が表示され、「左/右」ボタンでマークを選択、「撮影」ボタンで決定します。



再生



静止画



動画



ゲーム




設定

■マイクロSDカードをフォーマットする

初めて本製品を使用される場合は、マイクロSDカードを本機でフォーマットしてください。

※ フォーマットを行うと全てのデータが消去され、復元することはできませんので、ご注意ください。

- ①「電源」ボタンを長押しして電源をオンにします。
- ②「電源」ボタンを押し、「左/右」ボタンで設定「」マークを選択し、「撮影」ボタンで決定します。
- ③「▼」ボタンで【フォーマット】項目に移動します。
- ④「撮影」ボタンを押し、【はい】を選択し、「撮影」ボタンを押して実行します。
- ⑤「電源」ボタンで設定終了します。

■ 静止画撮り／動画撮りの切り換え

「モード」ボタンを押すごとに左上が下記のように切り替わります。

静止画モード → 動画モード




■ 静止画を撮る

- ①「モード」ボタンで静止画モードに切り替えます。
- ②液晶画面で被写体を確認し、「撮影」ボタンを押して写真を撮ります。

■ 動画を撮る

- ①「モード」ボタンで動画モードに切り替えます。
- ②「撮影」ボタンを押すと、動画撮影が始まります。
右上に撮影経過時間が表示されます。
終了するには再度「撮影」ボタンを押します。

■ファイル再生&削除

- ①「電源」ボタンを押し「左／右」ボタンで再生「」マークを選択し、「撮影」ボタンで決定します。
- ②最初に表示されるのは最後に保存されたファイルになります。
「▲▼」ボタンで静止画／動画ファイルを選択します。
- ③動画ファイルは「撮影」ボタンを押すと再生が始まります。
再生を停止するには再度「撮影」ボタンを押してください。

ファイルを削除するには、
「左」ボタンを押すと、下記項目が表示されます。

【データ保護】

=>【保護／保護解除、全て保護、全て保護解除】

【消去】

=>【一枚、全部】

【スライドショー】


=>【開始、間隔、リピート】

「▲▼」ボタンで項目を選択します。

「撮影」ボタンで決定します。

「電源」ボタンを押すと、一つ上の項目に戻ります。

■設定する


- ①「電源」ボタンを押し「左／右」ボタンで設定「」マークを選択し、「撮影」ボタンで決定します。
- ②「▲▼」ボタンで項目を選択します。
「撮影」ボタンで決定します。
「電源」ボタンを押すと、一つ上の項目に戻ります。

メニュー	サブメニュー
解像度	画像サイズを選択できます。 ●24M ●20M ●16M ●12M ●8M ●5M ●3M ●1M
解像度	動画サイズを選択できます。 ●FHD ●HD ●640
露出補正	露出を選択します。 ●+2~-2まで選択します。
操作音	「シャッター音、起動音、操作音、音量」が設定できます。

メニュー	サブメニュー
撮影モード	<p>撮影までの待ち時間を選択できます。●3秒 ●5秒 ●連写機能(設定した場合は一度のシャッターボタンで3枚撮影できます。)●OFF</p>
ズームスイッチ	<p>ズームスイッチをオンにすると「▲▼」ボタンでズームイン、ズームアウトができます。</p>
電源周波数	<p>蛍光灯などのチラツキを防止するために、ご使用になる地域の周波数を選択します。 ●50Hz ●60Hz</p>
スクリーン保護	<p>設定時間以上操作しない場合は自動的にスクリーンセーバーモードになります。 ●1分 ●3分 ●5分 ●オフ</p>
省電力	<p>設定時間無操作状態が続くと電源が自動的にオフになります。 ●1分●3分●5分●オフ</p>

メニュー	サブメニュー
日付表示	動画/静止画の画面に日付や日時を挿入することができます。 ●オフ ●日付 ●日時
日時設定	年月日が設定できます。 「左/右」ボタンで項目に移動させ、「▲▼」ボタンで調整し、「撮影」ボタンで決定します。
表示言語	画面の表示言語を設定します。 ●English(英語) ●日本語 ※初期設定に戻す操作を行うと、表示言語が英語になります。
FWバージョン	バージョン番号が表示されます。
フォーマット	SDメモリーカードをフォーマット(初期化)します。 ●はい ●いいえ
全てリセット	各種設定を工場出荷時に戻します。※一部の設定は戻りません

■パソコンと接続

- 1、付属のUSBケーブルで電源オフ状態の本製品のUSB端子と、パソコンのUSB端子を接続します。
- 2、本製品の電源をオンにします。起動画面表示後、液晶画面に【】が表示されます。
- 3、接続されたら、以降はパソコン側で操作します。自動的にリムーバブルディスクとして開かない場合は、「マイコンピュータ」からリムーバブルディスクを選択して開いてください。
- 4、開いたリムーバブルディスクのフォルダー内に各種の記録ファイルが保存されています。
- 5、ファイルを選択しパソコン内の任意のフォルダーに保存すれば、取り込みは完了です。
- 6、パソコンとの接続の解除は、タスクトレイの「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックして、該当するドライブを停止します。「安全に取り外すことができます」というメッセージが出てからUSBケーブルの接続を外します。

※ファイルのコピーなどの操作は本体内のマイクロSDカードを抜いて、SDカードリーダー(別売市販)を使用してパソコンのSDカードスロットに差し込んだ状態でも実行できます。

■故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、クリップのようなものをリセット穴に挿し、リセットしてみてください。それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店や弊社サポートセンターにご連絡ください。

症状	考えられる原因・確認事項
電源が入らない	・電池残量が無くなっていませんか？ USB ケーブルを使って充電を行ってください。
電源が突然切れる	・電池残量が無くなっている可能性はありませんか？液晶画面で確認し充電を行ってください。 ・オートパワーオフ機能が働いた可能性があります。再度「電源」ボタンを押してみてください。
撮影できない	・メモリーカードに空き容量が無くなった可能性があります。必要な画像データをパソコンに取り込んだ後、メモリーカードから削除してください。 ・メモリーカードに何らかのトラブルがある可能性があります。別のメモリーカードと交換してみてください。

■製品仕様

ディスプレイ	2インチ
機能	静止画撮影・ビデオ撮影・ゲーム
解像度	静止画サイズ： ●24M ●20M ●16M ●12M ●8M ●5M ●3M ●1M 動画サイズ： ●FHD ●HD ●640
レンズ	フロントレンズ＋バックレンズ
保存方式	静止画：JPG 動画：AVI
バッテリー容量	400mAh
拡張ストレージ	最大32GBまで
カメラ重量	約80g
カメラサイズ	約95 * 60 * 30mm
充電電圧	DC－5V
対応OS	WindowsXP/Vista/ Win7/Win8/Win10/Mac

■使用上のご注意

- ・火気周辺でこのカメラを使用しないでください。
- ・小さい部品が含まれているので3歳未満のお子様は使用しないでください。
- ・充電は保護者様の管理の下で行ってください。
- ・このカメラは防水ではありませんので水に濡らしたりしないでください。
- ・保存画像につきましては弊社は一切の責任を持つことができません。
- ・3.7Vのリチウムイオン電池を内蔵していますが、取り外しはできません。
- ・カメラをかじったり口に入れたりしないでください。
- ・本製品はカメラ機能を付属した玩具です。
- ・このカメラで撮影した画像をPCなどで見る場合や印刷する場合、引き伸ばされるため画質が荒くなります。

■保証期間 90日間

カスタマーセンター

03-5422-8264

【受付時間】平日

(土日、祝日、社内規定休業日を除く)

AM10:00～12:00 PM14:00～17:00

株式会社ジョワイユ