

商品名：キッズカメラWレンズ HDマイクロSD付  
型番：X700-WBL/WPN

## 取扱説明書




この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
どうぞございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。

## ■同梱品一覧



カメラ本体



取扱説明書



マイクロSDカード  
(本体に装着済)



USBケーブル



ストラップ

## ■充電の充電

### ●電池残量目安:



フル電量



半分電量



低電量



電量不足

- ①USBケーブルを使用して充電してください。
- ②充電中、充電ランプは赤色に点灯します。
- ③フル充電されると消灯します。  
充電が完了したら、USBケーブルを抜いてください。

※充電中は本製品の電源をオフのままにしてください。  
※充電しながらの撮影・再生はできません。

## ■各部名称

フロントレンズ



フラッシュライト

USB端子

リセット穴

マイクロSD

カードスロット

厚さ3.8CM  
(レンズ含み)

バックレンズ

## ■各部名称

USB端子：パソコンと接続／充電する

リセット穴：本体がフリーズする場合、クリップなどの細いものを挿入し、カメラをリセットすることができます。

フロントレンズ／バックレンズを切り替えするには、「▼」ボタンを押します。

## ■ホーム画面（モードの切り換え）




- ①「上下左右」ボタンでメニューを選択して、「撮影」ボタンで決定します。
- ②ホーム画面に戻るには「電源」ボタンを押してください。

## ■マイクロSDカードをセットする

※出荷時、16GBのマイクロSDカードが装着済みです。

- ①本製品の電源がオフになっていることを確認します。
- ②マイクロSDカードスロットカバーを開き、  
マイクロSDカードのIC面を液晶画面側にして、  
マイクロSDカードスロットに差込みます。

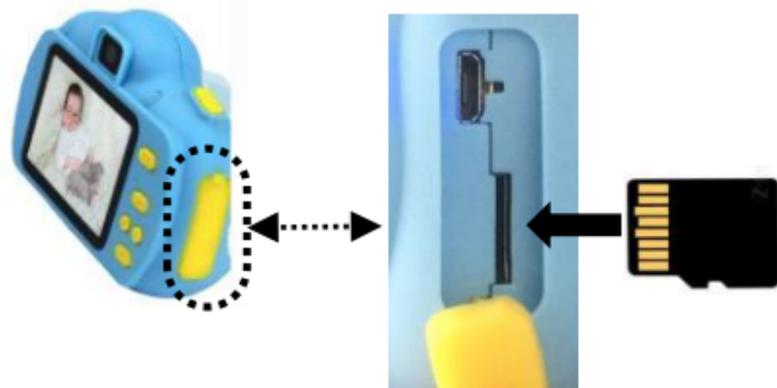

※正しく挿入された場合は、「カチッ」と小さな音がします。

※本体は最大32GBまでのマイクロSDカードが対応できます。

※マイクロSDカード着脱は、必ず本製品の電源をオフしてから行ってください。

電源がオンの状態で行うと、データの破損、および本製品の故障の原因となります。

## ■電源をオン/オフにする

- ①「電源」ボタンを長押しすると電源オンになります。
- ②電源をオフにするには、再度「電源」ボタンを長押ししてください。

## ■マイクロSDカードをフォーマットする

初めて本製品を使用される場合は、マイクロSDカードを本機でフォーマットしてください。

※ フォーマットを行うと全てのデータが消去され、復元することはできませんので、ご注意ください。

- ①「電源」ボタンを長押しして電源をオンにします。
- ②「上下左右」ボタンで【設定】項目に移動し、「撮影」ボタンで決定します。
- ③【SDフォーマット】項目が表示されますので、「撮影」ボタンを押し、【実行】を選択し、「撮影」ボタンを押して実行します。
- ④「電源」ボタンでホーム画面に戻ります。

## ■静止画を撮る

- ①ホーム画面より「写真」を選択してください。
- ②液晶画面で被写体を確認し、「撮影」ボタンを押して写真を撮ります。
- ③便利な機能
  - デコフレーム・撮影効果切換：  
「左／右」ボタンを押すごとに選択できます。
  - ズーム撮影：  
「上下」ボタンを長押しするとズームイン・ズームアウトできます。右下にズーム倍率が表示されます。
  - フロントレンズ／バックレンズ切換：  
「▼」ボタンを押すごとにフロント/バックレンズが切り替えます。

## ■動画を撮る

マイクロSDカードが挿入されているか確認してください。  
※マイクロSDカードを挿入しないと動画を撮ることができません。

- ①ホーム画面より「ビデオ」を選択してください。
  - ②「撮影」ボタンを押すと、動画撮影が始まります。  
右下に撮影経過時間が表示されます。  
終了するには再度「撮影」ボタンを押します。
- ※動画の音が小さく感じる場合があります。  
できるだけカメラの近くにして話してください。

## ■録音する

- ①ホーム画面より「録音」を選択してください。
- ②「撮影」ボタンを押すと、録音が始まります。  
右下に録音経過時間が表示されます。  
終了するには再度「撮影」ボタンを押します。

## ■ファイル再生

- ①ホーム画面より「再生」を選択してください。
- ②最初に表示されるのは最後に保存されたファイルになります。  
「左右」ボタンで静止画／動画／録音ファイルを選択します。
- ③動画／録音ファイルは「撮影」ボタンを押すと再生が始まります。  
再生を停止するには再度「撮影」ボタンを押してください。
- ④ファイル削除  
再生を停止する状態で「下」ボタンを押すとファイルを削除することができます。  
「左右」ボタンで【実行】か【キャンセル】を選択し、「撮影」ボタンで決定します。

## ■ゲーム

- ①ホーム画面より「ゲーム」を選択してください。
- ②「左右」ボタンを押してゲームを選択します。
- ③「撮影」ボタンを押してゲームを始めます。
- ④「電源」ボタンを押してゲームを終了します。

## ■設定

- ①ホーム画面より「設定」を選択し各機能の設定をします。
- ②「左右」ボタンで設定したい項目を選択します。
- ③「撮影」ボタンで設定を決定します。
- ④一つ上の項目に戻るには、「電源」ボタンを押します。

メニュー	サブメニュー
SDフォーマット	マイクロSDカードをフォーマット(初期化)します。 ●キャンセル ●実行
日付設定	年月日が設定できます。 「左右」ボタンで調整し、「撮影」ボタンで決定します。
初期設定に戻す	各種設定を工場出荷時に戻します。 ※一部の設定は戻りません。

メニュー	サブメニュー
解像度	解像度を選択します。 <input type="radio"/> 20M <input type="radio"/> 12M <input type="radio"/> 8M <input type="radio"/> 5M <input type="radio"/> 3M <input type="radio"/> 2M <input type="radio"/> 1.3M <input type="radio"/> VGA
遅延キャプチャ	設定した時間を経た後、写真を撮ります。 <input type="radio"/> オフ <input type="radio"/> 2S <input type="radio"/> 5S <input type="radio"/> 10S
日付表示	静止画や動画の画面に日付を挿入します。 <input type="radio"/> オン <input type="radio"/> オフ
表示言語	画面の表示言語を設定します。 <input type="radio"/> English(英語) <input type="radio"/> 日本語(Japanese)など 初期設定に戻す操作を行うと表示言語が英語になります。
ボリューム	操作音を設定します。 「左右」ボタンで調整します。
バージョン	バージョン番号が表示されます。

## ■パソコンと接続

- 1、付属のUSBケーブルで電源オフ状態の本製品のUSB端子と、パソコンのUSB端子を接続します。
- 2、本製品の電源をオンにします。起動画面表示後、液晶画面に【】が表示されます。
- 3、接続されたら、以降はパソコン側で操作します。自動的にリムーバブルディスクとして開かない場合は、「マイコンピュータ」からリムーバブルディスクを選択して開いてください。
- 4、開いたリムーバブルディスクのフォルダー内に各種の記録ファイルが保存されています。
- 5、ファイルを選択しパソコン内の任意のフォルダーに保存すれば、取り込みは完了です。
- 6、パソコンとの接続の解除は、タスクトレイの「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックして、該当するドライブを停止します。「安全に取り外すことができます」というメッセージが出てからUSBケーブルの接続を外します。

※ファイルのコピーなどの操作は本体内のマイクロSDカードを抜いて、SDカードリーダー(別売市販)を使用してパソコンのSDカードスロットに差し込んだ状態でも実行できます。

## ■故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、クリップのようなものをリセット穴に挿し、リセットしてみてください。それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店や弊社サポートセンターにご連絡ください。

症状	考えられる原因・確認事項
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>・電池残量が無くなっていませんか？ USB ケーブルを使って充電を行ってください。</li></ul>
電源が突然切れる	<ul style="list-style-type: none"><li>・電池残量が無くなっている可能性はありませんか？ 液晶画面で確認し充電を行ってください。</li><li>・オートパワーオフ機能が働いた可能性があります。再度「電源」ボタンを押してみてください。</li></ul>
撮影できない	<ul style="list-style-type: none"><li>・メモリーカードに空き容量が無くなった可能性があります。必要な画像データをパソコンに取り込んだ後、メモリーカードから削除してください。</li><li>・メモリーカードに何らかのトラブルがある可能性があります。別のメモリーカードと交換してみてください。</li></ul>

## ■製品仕様

ディスプレイ	2インチ
機能	静止画撮影・ビデオ撮影 ゲーム・録音
解像度	静止画サイズ： 20M、12M、8M、5M、3M、2M、 1. 3M、VGA 動画サイズ：VGA
レンズ	フロントレンズ＋バックレンズ
保存方式	静止画：JPG 動画：AVI 録音：WAV
バッテリー容量	400mAh
拡張ストレージ	最大32GBまで
カメラ重量	約62g
カメラサイズ	約100 * 38 * 68mm
充電電圧	DC－5V
対応OS	WindowsXP/Vista/ Win7/Win8/Win10/Mac

## ■使用上のご注意

- ・火気周辺でこのカメラを使用しないでください。
- ・小さい部品が含まれているので3歳未満のお子様は使用しないでください。
- ・充電は保護者様の管理の下で行ってください。
- ・このカメラは防水ではありませんので水に濡らしたりしないでください。
- ・保存画像につきましては弊社は一切の責任を持つことができません。
- ・3.7Vのリチウムイオン電池を内蔵していますが、取り外しはできません。
- ・カメラをかじったり口に入れたりしないでください。
- ・本製品はカメラ機能を付属した玩具です。
- ・このカメラで撮影した画像をPCなどで見る場合や印刷する場合、引き伸ばされるため画質が荒くなります。

## ■保証期間 90日間

### カスタマーセンター

03-5422-8264

【受付時間】平日

(土日、祝日、社内規定休業日を除く)

AM10:00～12:00 PM14:00～17:00

株式会社ジョワイユ